Rinnai

品名 SRC-305E SRC-305E-S 形式の呼び:SRC-305E-1,-2



室内でガス機器をお使いの 際には、換気に十分注意し てください。

室内で換気不十分な状態で使用 すると、一酸化炭素中毒を起こ し、死亡事故にいたるおそれが あります。

ご愛用の皆様へ

このたびは、ガスファンヒーターをお買い 上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読 みいただき安全に正しくお使いください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。 ●この取扱説明書の一部が保証書になって います。内容をよくご確認のうえ大切に 保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上 げの販売店、またはもよりの当社の支社、 支店、営業所、出張所にて再購入してく
- ●この機器は国内専用ですので、海外で使 用しないでください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のよ うな使い方をされますと著しく寿命が縮 まります。

リンナイ ガスファンヒーター 取扱説明書

家庭用 保証書付

> もくじ 保証書

√ 各部のなまえとはたらき

② 安全上のご注意 必ずお守りください

③ 機器の設置

⑤ 室温調節のしかた

⑥ ロックのしかた

⑦ おはようタイマー運転のしかた

③ 仕 様

③ 日常の点検とお手入れ

√ は障かな?と思ったら

① ① 安全装置が作動したときの処置

12 保管とアフターサービス

RC-339-375X02(00) 070400 0

リンナイ ガスファンヒーター保証書 SRC-305E-1,-2

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。本書は、お客様の正常な使用状態にお いて万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1.保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。

保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 2.ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

3.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧のうえ、 お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。

(へ)本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を

1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障 した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理い 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご ・ 保証が同じ、 はいはないでは、 はいました。 はいま

3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。 (ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。

(ハ)火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障 こ)一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使

用された場合の故障および損傷。 (ホ)本書の提示がない場合。

お買い上げ日および販売店名 お買い トげF

電話番号


お客様へ:この保証書をお受け取りになるときにお買い上げ日・販売店・取扱者印が記入して あることを確認してください。



〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

空気中のほこりが機器内

に入るのを防ぎます。

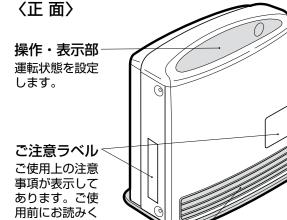

ださい。 温風吹出し口 温風の出口です。

で使用中、で使用直後は熱くなっていますので 注意してください。内部ではファンが回ってい ます。指や鉛筆などを入れないでください。

機器を移動するとき に使用します。

エアフィルターの固 定用のねじです。

ガス・電源の種類が 表示してあります。

ガス接続口 強化ガスホースの 接続口です。

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。 この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損

害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を よく理解してから本文をお読みください。

2 安全上のご注意 必ずお守りください

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険、または火 災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を表しています。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を表しています。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発 生が想定される内容を表しています。

絵表示について次のような意味があります。








■▲危険・

ガス漏れに気づいたときは

ガス漏れに気づいたときはガス事業者(供給 火をつけない。 業者)の処置が終わるまでの間、絶対に火を つけたり、電気器具(換気扇その他)のスイ ッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび 周辺の電話を使用しない。





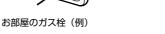


使用ガスおよび使用電源を確かめる

機器本体銘板に表示してあるガス種(ガ スグループ)および電源(電圧・周波数) を確認する。

●表示のガスおよび電源が一致していない場合、 不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、 爆発着火や機器が故障する場合があります。 ●転居されたときも、供給ガスの種類、電源

の種類を必ず確認してください。 ●わからない場合はお買い上げの販売店、ま たはもよりの当社の支社、支店、営業所、 出張所に連絡してください。



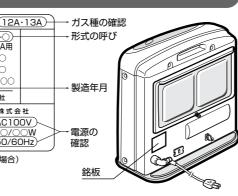

引火のおそれのあるものを使用しない

機器の周囲では、スプレー・ガソリン・ ベンジンなど引火のおそれのあるもの を置いたり、使用したりしない。 引火して火災の おそれがあります。

スプレー缶を機器の前に置かない

スプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・ カセットコンロ用ボンベなど)を機器 の前方に置かない。

熱でスプレー缶内の圧力が 上がり、爆発するおそれが あります。



使用中は外出、就寝をしない 運転したまま外出や就寝は絶対にしない。 火災など予期せぬ事故の原因になります。

(タイマー運転の場合は除く)

換気のご注意

使用中は1時間に1回、1分間程度換気 扇を回すか、窓を開ける などして換気する。 換気する 室内で換気不十分な状態

で使用すると、一酸化炭素 中毒を起こし、死亡事故に いたるおそれがあります。

温風を長時間体に当てない

温風をじかに長時間体に当てない。 体調悪化や健康障害の原因になります。

低温やけどに注意

温風の直接当たる場所で就寝しない。 低温風でも連続的に当たると低温やけどの原 因になります。

温風吹出し口にものを入れない

温風吹出し口やエアフィルターの中に、紙

布・異物などを入れたり、ふさいだりしない。

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災の原因にな

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、 自分の意思で身体を動かせない方。疲労が激 しいとき、お酒や睡眠薬を飲まれた方、皮膚 や皮膚感覚の弱い方 などがお使いのとき は、周りの方が注意 してください。)

機器を分解しない

異常時には

たは使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。 異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」および「安全装置が作動したときの処置」に従っ てください。上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し て、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営 業所、出張所にご連絡ください。 《地震・火災など緊急の場合》

点火しない場合や使用中に異常な燃焼・臭気・異常音・異常な温度が感じられた場合、ま

地震、火災など緊急の場合は、ただちに使用を中止しガス栓とメ ーターのガス栓を閉じる。

修理・改造には高度な専門知識が必要 です。お客様ご自身で、工具を使用し ての分解や修理・改造は、絶対に行わ ないでください。 思わぬ事故や故障の原因になります。

電源コードの破損・加工禁止

電源コードを切断して延長しない。 いたんだ電源コードは使用しない。 機器の設置は電源コードがコンセント に届く範囲内とする。 感電や火災の原因になります。

電源プラグのあつかい

触らないでください。

感電やけがをすることが

電源プラグの不完全接続禁止

電源プラグの差し込みは確実に行う。 差し込みが不完全な場合、感電・発熱による 火災の原因になります。また、いたんだ電源 プラグ、緩んだコンセントは使わないでくだ さい。感電・発熱による火災の原因になります。

電源プラグは、ぬれた手で

許容電力以上の使用禁止

コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100V以外で使わない。 たこ足配線などで指定 された定格を超えると、 発熱による火災の原因 になります。


電源プラグにほこりを付着させない (清掃する)。 電源プラグのほこりなどは、 乾いた布で拭き取ってくだ さい。電源プラグにほこり≠

縁不良になり、火災の原因となります。

がたまると、湿気などで絶

運転したまま移動しない

運転したまま持ち運びしない。 強化ガスホースが抜けたり、折れ たりしてガス漏れや異常燃焼の原 因になります。また、やけどの原 因にもなり危険です。

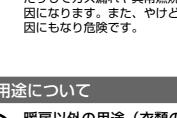

暖房以外の用途(衣類の乾燥など)に は使用しない。また、衣類・毛布・シ ーツなどを機器の上に置い たり、掛けたりしない。 火災や思わぬ事故の原因に なります。

使用しない。 落下物によっては、火災の

火のついたものを近づけない 火のついたタバコ・線香などを近づけ

たなの下など、落下物の 危険のあるところでは

おそれや、機器故障の原因

になります。

ない。 引火して火災の原因になるおそれがあります。

使用中、停電により機器が停止したり、

誤って電源プラグを抜いて機器が停止

ターや取っ手部分)が高温になってい

温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない。

高温注意 したときは、機器の後面(エアフィル

るので、手を触れない。

温風吹出し口へ指を入れない

対流ファンが回転して

いますので、けがをす

るおそれがあります。


いるご家庭はご注意く

(特に小さなお子様の

やけどのおそれが

あり危険です。

やけどに注意

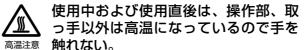

触れない。 やけどのおそれがあり危険です。特に温風吹

出し口付近、エア フィルター部など の高温部には触れ ないでください。

機器にのらない

機器の上に腰かけたり、 のったりしない。 けがややけど、機器の変形 によるガス漏れ、不完全燃 焼など故障のおそれがあり

ます。

床面変色・変形についての注意

温風吹出し口の前や周囲にものを置い たり、機器の後面(エアフィルター部)


をふさがない。 機器が過熱し、やけどや機器故障 の原因になります。また、床やじゅ うたんなどの変色やヒビ割っ れの原因になったり、リモニ ンなどのプラスチック製品は 変形・変色の恐れがあります。

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し 口から放出されて、健康に良くないことがあ

> 殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れするこ とがあります。


エアフィルターを外して運転しない

エアフィルターを外して運転しないで ください。 機器内部へのほこり詰まりによる故障の原因 となります。

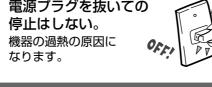

電源プラグのあつかいに注意

ガス栓を閉じる

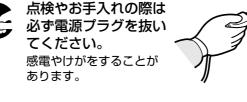

使用後は必ず運転スイッチを切り、消

機器の重みで電気カーペット・温水マットが 故障する場合があります。また、電気カーペ ットや温水マットの熱で機器が正しい制御を しないことがあります。

浴室など水のかかる場所に設置しない

金魚ばちなどを置かない。

機器の故障の原因になります。

浴室など高温・多湿・水のかかる場所

には設置しない。また、上に花びんや

漏電して感電・火災の原因になります。また、

温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取

囲の防火措置

り付けない。

因になります。

温度調節が正しく 行われず火災の原

ドアの近くに置かない

ます。

特殊な場所は避ける

使用しない。

な場所では絶対に

植物が枯れたり動物が

死亡するおそれがあり

乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊

ドアの近くなどに 置かない。 機器の転倒や、やけど などのおそれが あります。

油成分が浮遊している場所では使用しない

機械油や、天ぷら油など油成分が浮遊

機器は水平なところ(確実に設置でき 機器が傾くと温風の方向が変わり、温風が当

している場所に置かない。 機器の樹脂がヒビ割れすることがあります。

段差のある床面に設置しない

水平なところに設置する

るところ)に設置する。

段差のある床面に設置しない。 温風が当たる部分が変色やヒビ割れすることがあります。

たる部分が変色やヒビ割れすることがあります。



雷に注意

雷が発生しはじめたら、すみやかに運 転を中止して、電源プラグをコンセン トから抜いてください。

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷す ることがあります。 電源プラグ



機器に強い風を当てない

強い風の吹き込むところでは使用しな いでください。 炎が風で消えることが あります。

結露に注意

この機器は室内燃焼機器のため、気密 の高いお部屋などでは換気をしてくだ 換気する

壁や天井が結露する場合や、OA機器等に機能 障害が生じる場合があります。


壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 落下や転倒によりけがの原因になります。

設置前の準備と確認

●梱包をすべて取り除いてください。 各部分のあて紙や包装部材をすべて取り除きます。 ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ混入防止のためキャップがついています。

●火災予防のため、次のことを必ず守ってください。

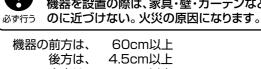

両側方は、4.5cm以上 燃えやすいものから離してください。

●機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。

ガスの接続

ガス接続は、小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)を使用します。 ●機器にはあらかじめ小口径迅速継手用プラグが取り付けられています。 ●LPガス用機器にはLPガス用を、12A・13A用機器には12A・13A

●機器のガス接続口、ガス栓ともに「カチッ」と音がするまで確実に押 し込んでください。

強化ガスホース

1.5cm以上

●スリムプラグ取り付け禁止 ●機器用ソケット取り付け禁止 ●ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホー ス接続禁止





●強化ガスホースが、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。 ●強化ガスホースは、温度の高いところに触れたり、上にものをのせたりしないでください。

ださい。また、お使いにならない時は、キャップをガス接続口にはめてください。

(お願い)

●強化ガスホースは、他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。

●ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱いく

各部のなまえとはたらき エアフィルター

年 月

雷源コード・プラグ | AC100V 50/60Hz用です。

書き替えられた場合。

扱者印

4.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 5.保証についての規定は下記をご覧ください。

>) 指定外の燃料、使用電源(電圧)の使用による故障および損傷。 (チ)で転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。 This warranty is valid only in Japan ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束 するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責 任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する

お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリ の見いエリル駅75にあたいのかがリモ連れよい まなにこまったいない シナイ支社・支店・管業所・出張所にお問い合わせください。 ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱

販 売 店 名 住 所

ご注意ラベル

4 運転・停止のしかた

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

メーターのガス栓を閉じる。 閉じる

外へ出す。









殺虫剤、防虫剤使用時の注意 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺 虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。

電源プラグを抜いて停止しない



火したことを確かめる。 外出や、長時間使用しないときは、ガ ガス栓を 閉じるス栓を必ず閉じる。

電源コードを持って引き抜かない 電源プラグを抜くときは、コードを持 たずにプラグを持って抜く。

電源コードを引っぱると、 電源コードが破損し、 感電・ショート・ 火災の原因となり

TO THE STATE OF TH

スプレーや化学薬品を使用する場所に設置しない スプレーや化学薬品を使用する場所およ び綿ぼこりの多い場所(理・美容院や、メ ッキ・塗装工場など)では使用しない。 フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発 生により金属がさびたり、 刺激臭や異臭がする 原因になります。ま

小さなお子様が遊んだり、いたずらしな

機器の重みで沈んでも、じゅうたんの

毛足に直接温風が当たらないように機

思わぬ事故につながるおそれがあります。

なります。


子供に対する注意

た健康を害したり、


機器の故障の原因と


じゅうたんの上で使用する場合 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、

いように注意してください。

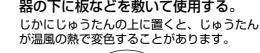


敷き板を

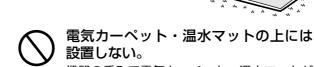


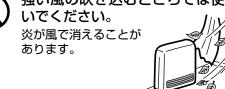


必ず取り外して使用してください。


設置場所について

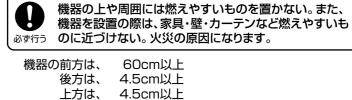


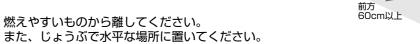


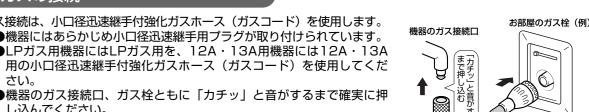

ガスコード接続のご注意

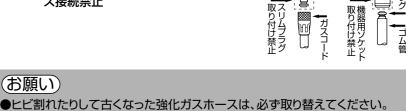

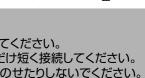

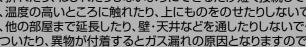


運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

操作部のなまえ

おはようスイッチ・ランプ

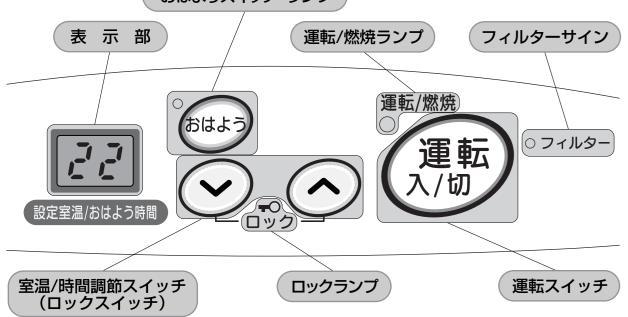

運転のしかた

●運転スイッチを押します。

- ●運転/燃焼ランプが緑色に点灯します。 ●対流ファンが回転します。
- ●「5~10秒」程で点火し、運転/燃焼ランプが緑色から赤色にかわり、バーナーに点火したことをお知らせします。

- ●初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったとき、強化ガスホースを脱着した場合は強化ガスホー ス内に空気が入るため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなとき には再点火機能によって自動的に1回だけ再点火動作を行います。(再点火で火がついたときには、運転/ 燃焼ランプが緑→赤→緑→赤に点灯します。)
- それでも火がつかいなときには、表示部が「 !! 」の点滅表示となり機器が停止します。そのときは、運 転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。
- ●運転スイッチを押し続けないでください。約15秒間押し続けると、自動的に運転を停止します(デジタル 表示が「 70 」の点滅表示)。そのときは、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行っ てください。

停止のしかた

■運転スイッチを押します。

- ●運転/燃焼ランプが消灯します。
- ●消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却し ているためです。 この間、電源プラグは抜かないでください。
- ●ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは点灯し続け、ロックは取り消されません。

室温調節のしかた

室温調節のしかた

室温の設定および変更は、運転中しかできません。

- ●室温調節スイッチを押し、室温を設定します。
- ●初めて運転されるときは、設定室温が22℃にセットされています。 ●表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。 設定室温は「L」(約10℃)「16」~「26」「H」(連続して強燃焼)の範囲でセットできます。
- ●一度セットした設定室温はマイコンが記憶しています。

お願い

●お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。 また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を 停止してください。

ロックのしかた

ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能 がついています。

●「✓」スイッチと「
」スイッチを同時に 押します。

「ロック」ランプ〔緑色〕が点灯します。

■ロックの取り消しかた

「 」スイッチと「 」スイッチを同時に1秒以上押して

(「ロック」ランプが消灯します。)

- ●運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は操作できなくなります。
- ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。 ●ロックランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取り消してから運転スイッチを操作してください。 ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、ロックは取り消されます。

おはようタイマー運転のしかた

おはようタイマー運転のしかた

ご希望の時間(何時間後)に運転を開始するようにタイマーをセットできます。

(例) 現在の時刻 [夜] 午後10:30· 運転開始時刻[朝]午前 6:00 / この間は7時間30分後なので

タイマーは 7.5 に合わせます。

* セット時間は0.5時間(30分)から24時間まで可能です。 10時間までは0.5時間単位、10時間以上は1時間単位でセットできます。

1. おはようタイマー運転の前に確認してください。

●お部屋のガス栓は全開にしてください。

●室温調節はセットされていますか。(セットしていないときは、「室温調節のしかた」をごらんください。) ●温風方向に障害物や可燃物はありませんか。(特に温風がじかに身体に当たらないようにしてください。)

2. 「おはよう」スイッチを押します。

- ●「おはよう」ランプと運転/燃焼ランプ(緑色)が点灯します。 ●表示部にセット時間が表示されます。(約10秒間)
- ●初めてセットするときは、表示部が 🛭 🧸 🗓 を表示します。

次回からは前回セットした時間を表示します。

●おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセットできます。 (運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押したとき、燃焼が停止し、運転/燃焼ランプが赤色か ら緑色にかわります。)

- ●おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、おはようタ イマー運転は自動的に解除されます。再通電したときは表示部が「 🗗 🕽 の点滅をします。運転スイッチ を押して「 🔐 」の点滅表示を解除後、再度セットしなおしてください。
- ●おはようタイマー運転の待機中に、機器が転倒したときは、表示部に「 🛭 🕽 亅 の点滅が表示され、おはよ うタイマー運転は自動的に解除されます。運転スイッチを押して「♡}」の点滅表示を解除後、再度セッ トしなおしてください。

- ●「**〜**」スイッチを1回押し、表示部を 7.5 にします。
- ●セット時間を合わせた後、約10秒後に表示部は消灯します。 (消灯後「❤」または「⋘」スイッチを1回押すと残り時間が表示され、さらに押すとセット時間がかわ

4. セット時間経過後に運転を開始します。

●運転/燃焼ランプ(赤色)が点灯します。

5. 約1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前(約55分経過後に)「おはよう」ランプの点滅で、約5分後に自動的に運転を停止するこ
- ●停止すると、「おはよう」ランプは点滅し続け、運転/燃焼ランプは消灯します。(ロックがセットされていれ ば、ロックランプは点灯しています。)
- ●運転スイッチを押すと「おはよう」ランプは消灯します。

■おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。予約が取り消され、ランプが消灯します。 (ロックがセットされているときは、ロックを解除してから操作してください。)

●おはようタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26°Cの設定で運転します。

設定室温およびおはようタイマー運転のセット時間は、一度セットすればマイコンが記憶します。電源プラグをコン セントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ設定状態であれば、あらためてセットする必要はありません。

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

SRC-305E、SRC-305E-S

		燃焼方式			ブンゼン式			
種	類	Á	給排	気方式	開放式			
		7.	汝 熱	方式	強制対流式			
点	火		方	式	連続放電点火			
			一般木造		13A、12A、LPガス:9畳まで			
暖房の目やす					A:12畳まで			
外	形	寸	法	(mm)	高さ440×i	幅452×奥行160((脚部210)	
質		量 (本体) 7.7kg						
電	気 消 費	量 (50/	60Hz)	23/2	5W(待機時2.0/2.	OW)	
接	% ±	ガ フ		ス	小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)			
	続	電気			AC100V、50/60Hz(電源コード長さ2m)			
安	全		装	置	不完全燃焼防止装置・立消え安全装置・転倒時ガス遮断装置 過熱防止装置(サーミスタ、温度ヒューズ)・停電時安全装置 過電流防止装置(電流ヒューズ)			
付		属品		取扱説明書(保証書付)				
使	用		ガ	ス	形式の呼び	1時間当たりのガス消費量	強化ガスホースの長さ	
都「	† ガス	用	12	2A·13A	SRC-305E-1	13A:3.49kW (3000kcal/h) 12A:3.26kW (2800kcal/h)	5m以下	
	L P	ガ	ス	用	SRC-305E-2	3.49kW (0.251kg/h)	5m以下	

※SRC-305E-Sは12A・13Aのガス種のみ

9 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

日常の点検

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。 ^つ──►折れたり、ねじれたりしていませんか?

(電源コードは) → いたんでいませんか? エアフィルターは 正しくセットされていますか? ほこり詰まりはありませんか?

お願い

- ●日常の点検・お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグを
- ●機器本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなった時は、やわら かい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。 もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業 所、出張所で新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

お手入れ

●機器のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

汚れたらそのつどお手入れをしてください。 ●やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらか

い布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

●温風吹出し口のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。 ●温風吹出し口が十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったことを確かめてから行ってく


●温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではあ りません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。


- ●化学ぞうきんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶 対に使用しないでください。塗装の色があせたり、樹脂製の部品 が変色したりします。 ●お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことを
- おすすめします。

●エアフィルターのお手入れ(1ヵ月に1回程度) ●1ヵ月に1回程度は、掃除をしてください。

- ●エアフィルターにほこりが詰まると、フィルターサインが赤色に点滅し、お掃除時期をお知らせします。こ の場合には、必ずエアフィルターの掃除をしてください。
- ●電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。汚れがひど い場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除い
- ●油などの特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗い、 水気をよくきってから十分に乾燥させてください。

〈取り外しかた〉

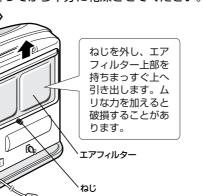

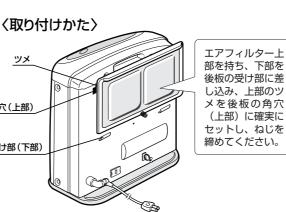

やわらかい布

- ●はじめてねじを外すときは、かたい場合がありますので⊕ドライバーを使用してください。 ●エアフィルターを取り外したまま運転すると機器の故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実
- にセットし、ねじを締めてください。 ●エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったりしたときは、機器内が異常に 過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。
- ●エアフィルターの網部に水が付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。 お手入れ後の水気は十分にきってください。 ●フィルターサインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて運転を行います。

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

次のことを調べてください							
現象	点 検 の ポ イ ン ト						
運転スイッチを押しても 運転しない (運転/燃焼ランプが緑にならない)	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。●停電ではありませんか。●ロックがセットされていませんか。						
点火しない (運転/燃焼ランプが赤にならない)	●お部屋のガス栓は全開になっていますか。●ガス管(強化ガスホース)内に空気が残っていませんか。●マイコンメーターが作動していませんか。						
使用中に消火する	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。 (フィルターサインが点滅していませんか。) ●温風吹出し口や、器具の後方がふさがれていませんか。 ●マイコンメーターが作動していませんか。 ●不完全燃焼防止装置が作動していませんか。室内の換気をしてください。						
よく暖まらない	●設定室温が低くありませんか。 ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ●お部屋のガス栓は、全開になっていますか。 ●機器の前方60cm以内にものが置いてありませんか。						

●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社・ 支店・営業所、出張所にご連絡ください。

●お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が合っていますか。

●強化ガスホースの接続は確実にされていますか。

●強化ガスホースがいたんでいませんか。

ガス臭い

絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。

不備がありますと火災・感電などの原因になります。

こんなときは故障ではありません

現象	原 因 と 対 策
初めて運転したときや、しばらくご使用になら なかった後の運転開始時に、煙やにおいがでる。	機器内部の部品などに付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。しばらくすると自然になくなります。
点火したときや、停止した後「コツン」「コツン」 という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁) が作動するときの音です。
点火したときに「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。
運転中に「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」「コツン」 「コツン」とキシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、 収縮して発生する音です。
停止してもすぐに対流ファン(温風)が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自 動的に点火します。
誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ 差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をし てください。
おはようタイマー運転操作をしたのに停止する。	おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的 に停止します。再度運転操作をしてください。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止 たら、安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置作動時の表示	安全装置	原	因	処 置 方 法
	不完全燃焼 防止装置	室内で換気不十分な状態で 炭素中毒を起こし、死亡事故 あります。エアフィルターが詰	にいたるおそれが	十分に部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転してください。
(12点滅)	立消え安全装置	ガス栓が開きたりなかった スホースを脱着した後な		
(11点滅)		ガス栓が閉じられてい; なかったときなどに起こ	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	点検後、再運転してください。
(03点滅)	転倒時ガス 遮断装置	点火したまま機器を持 器が倒れたときなどに起		機器を起こした後、再運転してください。
14	過熱 防止装置 (サーミスタ)	エアフィルターがほこ たり、温風吹出し口に きなどに起こります。		エアフィルター部の掃除や、障害物を取り 除いた後しばらく(5~6分)してから再選 転してください。(電源プラグは対流ファ ンが回っている間は抜かないでください。)
(14点滅) フィルター サイン点滅	過熱 防止装置 (温度ヒューズ)	エアフィルターや温風! がれたときなどに起こり		修理が必要です。お買い上げの販売店、 またはもよりの当社の支社、支店、営 業所、出張所にご連絡ください。
(消灯)	過電流 防止装置 (電流ヒューズ)	電気回路がショートしたこります。	たときなどに起	修理が必要です。お買い上げの販売店、 またはもよりの当社の支社、支店、営 業所、出張所にご連絡ください。
停電時 (消灯) 再通電 (〇〇点滅)	停電時安全装置	停電により停止した。		通電したら再運転してください。 (停電中は必ずガス栓を閉じてください。)
(70点滅)	運転スイッチ 回路安全 装置	運転スイッチ回路がショーに起こります。運転スイッチ に起こります。運転スイック 押し続けたときにも起こり	ッチを15秒以上	再度運転スイッチを押してください。(担し続けないでください。) それでも安全装置がはたらく場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのたス事業者(供給業者)にご連絡ください。

●お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと、 「!!点滅」「!₴点滅」「!Ч点滅」などを表示して運転をしない場合があります。十分にお部屋の換気を行っ た後、再運転してください。

|2|保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合)

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り外してください。

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールを掛けてください。 ●特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャップをしてください。
- ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。 ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもより の当社の支社、支店、営業所、出張所(別添の「連絡先」一覧表ご参照)にご連絡ください。そのままご使用になりますと、故障や感

●転居されるとき

ガスには、都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご 確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所または転居先のもよりのガス 事業者(供給業者)にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●保証について

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって機能が 維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品 の性能を維持するために必要な部品です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、 有料修理いたします。

●点検整備のおすすめ(有料)

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。 ●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命ください。(有料) ●「点検整備」の内容は、下記の通りです。

●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のた

めに必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

①機能部品の点検、確認

●お客様の個人情報の取り扱いについて ●当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および 安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。